


## INSTRUCTION MANUAL

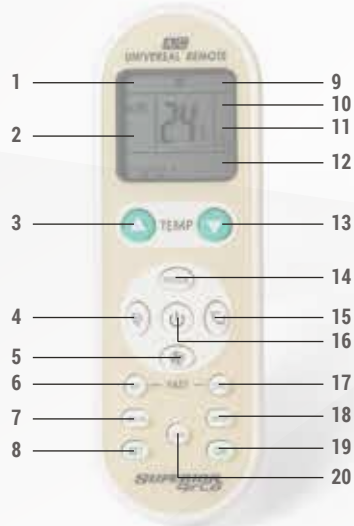

### REMOTE CONTROL KEYBOARD

1. Temperature Display
2. Fan Display
3. Temperature "+" key
4. Fan Direction Control key
5. Fan Key
6. HOT Fast Heat Key
7. TIME ON Timer On Key
8. SET
9. Run Mode Display
10. Signal Display
11. Fan Direction Display
12. Brand Code
13. Temperature "-" key
14. MODE Key
15. Automatic Fan Direction
16. POWER
17. COOL Fast Cool Key
18. TIME OFF Timer off Key
19. OK Enter Key
20. CLOCK

### AIRCO CONFIGURATION

Please insert 2 alkaline batteries 1,5V type AAA.

There are two 2 ways to configure your new remote control A/B:

#### A) DIRECT CODE SETUP

1. Check the code list, please find the right code for your brand (major brands have got multiple codes to test)  
Power on the air conditioner manually and aim the remote control towards the air conditioner.
2. Hold the "SET" Key (at least 3 seconds) until the code flashes in the display.  
Press Temperature Keys "+" or "-" to reach the right code you want to choose.
3. Press the "OK" Key and the code will be stored.
4. Check wheter the keys on the remote control work normally. If not, repeat steps 2/3/4 until finding a suitable code.

#### B) MANUAL CODE SEARCH

1. Power "on" the air conditioner manually and aim the remote control towards the air conditioner.
2. Press and keep pressed the "SET" Key until the code flashes in the display,  
now browse all the codes by pressing the Temperature "+" Key until the air conditioner automatically turns off. Press the "OK" Enter Key to store the right code and finish the setup procedure.

## FEATURES

### FAST COOL / FAST HEAT FUNCTION

Press "COOL" Fast Cool Key to automatically set the air conditioner to 21°C, middle fan and automatic blowing direction.

Press "HOT" Fast Heat Key to automatically set the air conditioner to 27°C, middle fan and automatic blowing direction.

### TIMING ON/OFF FEATURE

Press "TIME ON" Key to increase the starting time for the air conditioner by 1 hour. The displayed time is the time when air conditioner will automatically be switched on.

Pressing "TIME OFF" Key will delay the time air conditioner will be turned off by 1 hour each time the key is pressed.

Always aim the remote control towards the air conditioner while operating on the remote control.

### SETTING TIME FUNCTION

Press "CLOCK" Key to enter the clock setting state, clock will flash.

Now adjust the current time by pressing Temperature "+", "-", once done press "CLOCK" Key again to exit the menu.

### WARRANTY

This product is covered by a 2 years guarantee from the date of purchase against any manufacturing defects, excluding any defects arising from improper use. A purchase document must be produced along with the request of repairing. Costs of return are at buyer's expense.

### ATTENTION

In compliance with directive 2012/19/EU D.L N° 49/2014, Superior Srl, being the supplier of this product issues the following information: it is mandatory not to dispose of the RAEE as if were urban waste, but to collect them separately. When delivering the product upon purchasing a new one, the same manufacturer shall provide recycling through implemented and approved measures. This information is provided in order to prevent potential effects on the environment and human health due to the presence of dangerous substances in electronic equipments or due to an improper use. Therefore every electronic equipment sold shall be subject to this directive and shall be marked with the symbol shown here below.



### DECLARATION OF CE CONFORMITY


This product has been manufactured and supplied in compliance with all relevant regulations and directives valid for all member states of European Union.  
Formal documentation is kept by Superior Srl and available upon request.

# AirCo



**SUPERIOR**  
Electronics

## MANUALE DI ISTRUZIONI

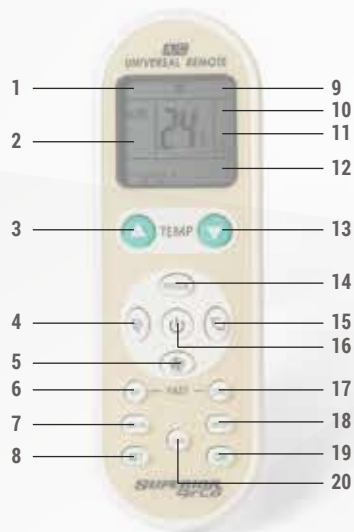

### DESCRIZIONE TASTI

1. Display temperatura
2. Display intensità flusso d'aria
3. Tasto temperatura +
4. Tasto controllo direzione flusso d'aria
5. Tasto ventilazione
6. HOT Riscaldamento rapido
7. TIME ON Funzione Timer on
8. SET Tasto impostazioni
9. Display modalità di funzionamento
10. Display invio dei comandi
11. Display direzione del flusso d'aria
12. Codice modello
13. Tasto temperatura
14. MODE Tasto modalità di funzionamento
15. Direzione flusso d'aria automatica
16. Tasto accensione
17. COOL Raffreddamento rapido
18. TIME OFF Funzione Timer Off
19. OK Tasto Invio
20. CLOCK Tasto Funzione Orologio

### CONFIGURAZIONE AIRCO

Inserire nel telecomando due batterie alcaline da 1,5V del tipo AAA.  
Il telecomando AIRCO può essere configurato in 2 modalità A/B:

#### A) IMPOSTAZIONE MANUALE DEL CODICE

1. Consultare la tabella di compatibilità e rilevare il numero di codice corrispondente alla marca di condizionatore posseduto. Accendere il condizionatore manualmente e puntare il telecomando verso il condizionatore stesso.
2. Tenere premuto il tasto "SET" per circa 3 secondi fino a quando il codice lampeggia sul display. Premere il tasto temperatura "+" o "-" fino a selezionare il codice desiderato.
3. Arrivati al codice relativo al proprio condizionatore, premere "OK" ed il codice sarà registrato.
4. Controllare che i tasti del telecomando funzionino correttamente. In caso contrario ripetere le operazioni dal punto 2 al punto 4 fino a quando il codice adatto non sarà rilevato.

#### B) RICERCA MANUALE DEL CODICE

1. Accendere il condizionatore manualmente e puntare il telecomando verso il condizionatore stesso.
2. Premere e mantenere premuto il tasto "SET" fino a quando il codice lampeggerà nello schermo lcd, incrementare il codice con il tasto "Temperatura +" prestando attenzione al condizionatore. Continuare a cercare finché il condizionatore non si spegnerà automaticamente, quindi premere "OK" per registrare l'impostazione del codice esatto.

## FUNZIONI

### RAFFREDDAMENTO RAPIDO / RISCALDAMENTO RAPIDO

Premere il tasto COOL raffreddamento rapido per impostare automaticamente la temperatura a 21° C, la ventilazione media e la direzione del flusso d'aria automatica.

Premere il tasto HOT riscaldamento rapido per impostare automaticamente la temperatura a 27° C, la ventilazione media e la direzione del flusso d'aria automatica.

### FUNZIONE TIMER ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

Premere il tasto "TIME ON" (Funzione Timer On) per incrementare di 1 ora alla volta l'accensione del condizionatore. L'ora visualizzata sarà l'ora di accensione automatica del condizionatore.

Premere il tasto "TIME OFF" (Funzione Timer Off) per incrementare di 1 ora alla volta lo spegnimento del condizionatore.

Tutte le operazioni devono essere eseguite tenendo il telecomando rivolto verso il condizionatore.

### CONFIGURAZIONE ORARIO

Premere il tasto "CLOCK" e l'orario inizierà a lampeggiare. Selezionare l'orario esatto utilizzando i tasti "Temperatura+" e "Temperatura-". Premere nuovamente il tasto CLOCK per registrare l'orario esatto ed uscire dal menù.

### GARANZIA

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 24 mesi contro difetti di produzione. Non sono coperti dalla garanzia danni derivanti da qualunque altro motivo. Il documento di acquisto deve accompagnare il prodotto. Le spese di trasporto sono a carico dell' acquirente.

### ATTENZIONE

Ai sensi della direttiva 2012/19/UE D.L. N° 49/2014, Superior SRL rende nota la seguente normativa: è fatto obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare una raccolta separata. Alla riconsegna dell'apparecchio all'acquisto di uno nuovo il produttore stesso provvederà al riciclaggio a mezzo delle misure adottate dalla pubblica amministrazione. Tale informativa è data al fine di evitare gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuta alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettroniche o ad un uso improprio delle stesse: pertanto ogni apparecchio venduto è soggetto alla presente informativa e sarà contrassegnato dal sotto indicato simbolo.



### DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

Il presente prodotto è stato realizzato e fornito in conformità a tutte le direttive vigenti con validità in tutti gli stati membri dell'UE. La documentazione ufficiale è disponibile presso Superior Srl.


# AIRCO



# SUPERIOR

Electronics

## MANUEL D'INSTRUCTIONS

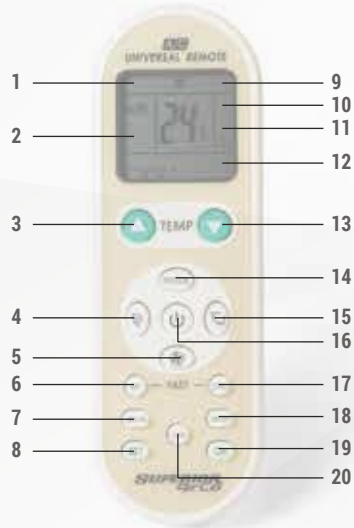

### DESCRIPTION DES TOUCHES

1. Affichage de la température
2. Affichage de l'intensité du flux d'air
3. Touche de température +
4. Touche de contrôle de la direction du flux d'air
5. Touche ventilation
6. HOT Chauffage rapide
7. TIME ON Fonction Minuterie On
8. SET Touche de configuration
9. Affichage mode de fonctionnement
10. Affichage envoi des commandes
11. Affichage de la direction du flux d'air
12. Code du modèle
13. Touche de température -
14. MODE Touche mode de fonctionnement
15. Direction du flux d'air automatique
16. Touche marche / arrêt
17. COOL Refroidissement rapide
18. TIMER OFF Fonction Minuterie Off
19. OK Touche Entrée
20. CLOCK Touche Fonction Horloge

### AIRCO CONFIGURATION

Insérez deux piles alcalines 1,5V AAA dans la télécommande.  
La télécommande AIRCO peut être configurée en 2 modes A/B :

#### A) ENTRÉE MANUELLE DU CODE

1. Reportez-vous au tableau de compatibilité et relevez le numéro de code qui correspond à la marque de votre climatiseur. Allumez le climatiseur manuellement et pointez la télécommande vers le climatiseur.
2. Gardez la touche "SET" appuyée pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le code clignote sur l'affichage. Appuyez sur la touche température "+" ou "-" pour sélectionner le code souhaité.
3. Une fois arrivé au code de votre climatiseur, appuyez sur "OK" et le code sera enregistré.
4. Vérifiez que les touches de la télécommande fonctionnent correctement. Sinon, répétez les opérations de l'étape 2 à l'étape 4 jusqu'à ce que le code approprié soit relevé.

#### B) RECHERCHE MANUELLE DU CODE

1. Allumez le climatiseur manuellement et pointez la télécommande vers le climatiseur
2. Gardez la touche "SET" appuyée jusqu'à ce que le code clignote à l'affichage, augmentez le code avec la touche "Température +" en contrôlant le climatiseur. Continuez à chercher jusqu'à ce que le climatiseur s'éteigne automatiquement, puis appuyez sur "OK" pour enregistrer le réglage du code correct.

## FONCTIONS

### REFROIDISSEMENT RAPIDE / CHAUFFAGE RAPIDE

Appuyez sur la touche COOL refroidissement rapide pour régler automatiquement la température à 21° C, la ventilation moyenne et la direction du flux d'air automatique.

Appuyez sur la touche HOT chauffage rapide pour régler automatiquement la température à 27° C, la ventilation moyenne et la direction du flux d'air automatique.

### FONCTION MINUTERIE ARRÊT / MARCHÉ

Appuyez sur la touche "TIME ON" (Fonction Minuterie On) pour augmenter d'une heure à la fois la mise en marche du climatiseur. L'heure affichée sera l'heure de mise en marche automatique du climatiseur

Appuyez sur la touche "TIME OFF" (Fonction Minuterie Off) pour augmenter d'une heure à la fois l'arrêt du climatiseur.

Toutes les opérations doivent être effectuées en tenant la télécommande pointée vers le climatiseur.

### CONFIGURATION DE L'HEURE

Appuyez sur la touche "CLOCK" et l'heure commencera à clignoter. Sélectionnez l'heure exacte en utilisant les touches "Température+" et "Température-". Appuyez à nouveau sur la touche CLOCK pour enregistrer l'heure exacte et quittez le menu.

### GARANTIE

Ce produit est couvert par une garantie de 24 mois contre les défauts de fabrication.  
Les dommages dérivant d'une quelconque autre raison ne sont pas couverts par la garantie.  
Le document d'achat doit accompagner le produit. Les frais de transport sont à la charge de l'acheteur.

### ATTENTION

Conformément à la directive 2102/19/UE D.L. N° 49/2014, Superior SRL vous informe de la réglementation suivante : il existe l'obligation de ne pas se débarrasser des DEEE avec les déchets municipaux et de procéder à la collecte séparée. À la reprise de l'appareil pour l'achat d'un nouveau, le producteur se chargera lui-même du recyclage avec les mesures adoptées par l'administration. Cette information est donnée pour éviter les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses dans les DEEE ou d'un usage impropre de celles-ci : par conséquent chaque appareil vendu est soumis à cette information et sera marqué du symbole indiqué ci-dessous.



### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE


Ce produit a été réalisé et fourni conformément à toutes les directives en vigueur applicables dans tous les États membres de l'UE. La documentation officielle est disponible auprès de Superior Srl.

# AIRCO



**SUPERIOR**  
Electronics

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

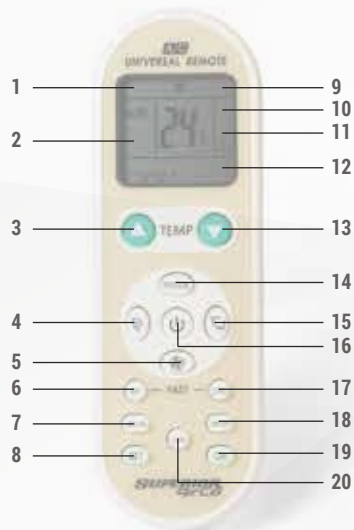

### DESCRIÇÃO TECLAS

1. Display temperatura
2. Display intensidade fluxo do ar
3. Tecla temperatura +
4. Tecla controlo direção fluxo do ar
5. Tecla ventilação
6. HOT Aquecimento rápido
7. TIME ON Função Timer on
8. SET Tecla definições
9. Display modalidade de funcionamento
10. Display envio dos comandos
11. Display direção do fluxo de ar
12. Código modelo
13. Tecla temperatura -
14. MODE Tecla modalidade de funcionamento
15. Direção fluxo de ar automático
16. Tecla acendimento
17. COOL Arrefecimento rápido
18. TIME OFF Função Timer off
19. OK Tecla Envio
20. CLOCK Tecla Função Relógio

### AIRCO CONFIGURAÇÃO

Inserir no telecomando duas baterias alcalinas de 1,5V do tipo AAA.  
O telecomando AIRCO pode ser configurado em 2 modalidades A/B:

#### A) DEFINIÇÃO MANUAL DO CÓDIGO

1. Consultar a tabela de compatibilidade e detectar o número de código correspondente à marca de condicionador possuído. Acender o condicionador manualmente e apontar o telecomando para o próprio condicionador.
2. Manter premida a tecla "SET" por cerca de 3 segundos, até o código piscar no display. Premir a tecla temperatura "+" ou "-" até selecionar o código desejado.
3. Ao chegar ao código relativo ao próprio condicionador, premir "OK" e o código será registado.
4. Controlar que as teclas do telecomando funcionem corretamente. Caso contrário repetir as operações desde o ponto 2 até o ponto 4 até detectar o código pertinente.

#### A) BUSCA MANUAL DO CÓDIGO

1. Acender o condicionador manualmente e apontar o telecomando para o próprio condicionador.
2. Premir e manter premida a tecla "SET" até o código piscar no ecrã lcd, incrementar o código com a tecla "Temperatura +" prestando atenção ao condicionador. Continuar a buscar até o condicionador apagar automaticamente e então premir "OK" para registar a definição do código exato.

## CARACTERÍSTICA

### ARREFECIMENTO RÁPIDO / AQUECIMENTO RÁPIDO

Premir a tecla "TIME ON" (Função Timer On) para incrementar de 1 hora de cada vez o acendimento do condicionador. A hora visualizada será a hora de acendimento automática do condicionador.

Premir a tecla "TIME ON" (Função Timer On) para incrementar de 1 hora de cada vez o apagamento do condicionador. Todas as operações devem ser executadas mantendo o telecomando dirigido para o condicionador.

### FUNÇÃO IMER ACENDIMENTO E APAGAMENTO

Premir a tecla "TIME ON" (Função Timer On) para incrementar de 1 hora de cada vez o acendimento do condicionador. A hora visualizada será a hora de acendimento automática do condicionador.

Premir a tecla "TIME ON" (Função Timer On) para incrementar de 1 hora de cada vez o apagamento do condicionador. Todas as operações devem ser executadas mantendo o telecomando dirigido para o condicionador.

### CONFIGURAÇÃO HORÁRIO

Premir a tecla "CLOCK" e o horário iniciará a piscar. Selecionar o horário exato utilizando as teclas "Temperatura+" e "Temperatura-". Premir novamente a tecla CLOCK para registar o horário exato e sair do menu.

### GARANTIA

Este produto é coberto por uma garantia de 24 meses contra defeitos de produção. A garantia não cobre danos derivantes de qualquer outro motivo. O documento de compra deve acompanhar o produto. As despesas de transporte são por conta do comprador.

### ATENÇÃO

Nos termos da diretiva 2012/19/UE D.L. N° 49/2014, Superior SRL dá a conhecer a seguinte normativa: é obrigatório não eliminar os RAEE como resíduos urbanos e efetuar uma coleta discriminada. Ao entregar o aparelho quando da compra de um novo, o próprio produtor providenciará a reciclagem mediante as medidas aplicadas pela administração pública. Esta informativa é fornecida com a finalidade de evitar os potenciais efeitos para o meio ambiente e para a saúde humana devido à presença de substâncias perigosas nas aparelhagens eletrónicas ou ao uso impróprio das mesmas: cada aparelho vendido, portanto, está sujeito a esta informativa e será marcado com o símbolo indicado abaixo.



### DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Este produto foi realizado e fornecido em conformidade com todas as diretivas vigentes com validade em todos os estados membros da UE.


# AIRCO



**SUPERIOR**  
Electronics



## BEDIENUNGSANLEITUNG

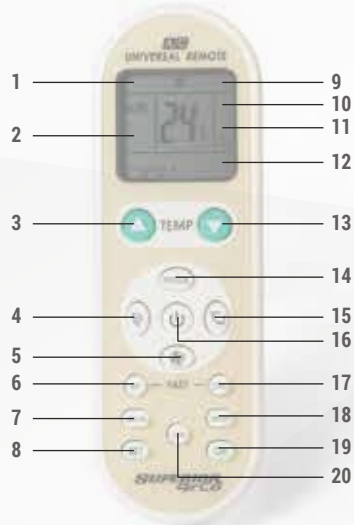

### BESCHREIBUNG DER TASTEN

1. Anzeige Temperatur
2. Anzeige Luftstrommenge
3. Taste Temperatur +
4. Taste Steuerung der Luftstromrichtung
5. Taste Gebläse
6. HOT Schnellheizung
7. TIME ON Funktion Timer ON
8. SET Taste Einstellungen
9. Anzeige Funktions-Modi
10. Anzeige Bestätigung der Steuerbefehle
11. Anzeige Luftstromrichtung
12. Code des Modells
13. Taste Temperatur -
14. MODE Taste Funktionsmodus
15. Automatische Luftstromrichtung
16. Taste Einschalten
17. COOL Schnellkühlung
18. TIME OFF Funktion Timer OFF
19. OK Taste Bestätigung
20. CLOCK Taste Uhrenfunktion

### AIRCO KONFIGURATION

Legen Sie in die Fernbedienung zwei 1,5V Alkaline-Batterien Typ AAA ein.  
Die Fernbedienung AIRCO kann in zwei Modi A/B konfiguriert werden:

#### A) MANUELLE EINSTELLUNG DES CODES

1. Konsultieren Sie die Kompatibilitätstabelle und wählen Sie die Code-Nummer des Ihrer Klimaanlage entsprechenden Modells. Schalten Sie die Klimaanlage manuell ein und richten Sie auf diese die Fernbedienung.
2. Halten Sie die Taste "SET" ca. 3 Sekunden gedrückt bis der Code auf dem Display zu blinken beginnt. Drücken Sie die Taste Temperatur "+" oder "-" bis der gewünschte Code angezeigt wird.
3. Wenn der Code Ihrer Klimaanlage angezeigt wird, drücken Sie auf "OK" und der Code wird gespeichert.
4. Kontrollieren Sie, dass die Tasten der Fernbedienung korrekt funktionieren. Andernfalls wiederholen Sie die Schritte von Punkt 2 bis Punkt 4 bis der korrekte Code angezeigt wird.

#### B) MANUELLE SUCHE DES CODES

1. Schalten Sie die Klimaanlage manuell ein und richten Sie auf diese die Fernbedienung.
2. Drücken Sie die Taste "SET" und halten Sie diese gedrückt bis der Code auf dem LCD-Display blinkt, erhöhen Sie den Code mit der Taste "Temperatur +" und achten Sie auf die Klimaanlage.
- Suchen Sie solange bis sich die Klimaanlage automatisch ausschaltet und drücken Sie "OK", um den exakten Code zu speichern.

## FUNKTIONEN

### SCHNELLKÜHLUNG / SCHNELLHEIZUNG

Drücken Sie die Taste COOL für Schnellkühlung, um die Temperatur automatisch auf 21°C, auf mittlere Gebläseleistung und automatische Luftstromrichtung einzustellen.

Drücken Sie die Taste HOT für Schnellheizung, um die Temperatur automatisch auf 27°C, auf mittlere Gebläseleistung und automatische Luftstromrichtung einzustellen.

### TIMER-FUNKTION FÜR EIN- UND AUSSCHALTEN

Drücken Sie die Taste "TIME ON" (Timer-Funktion ON), um das Einschalten der Klimaanlage jeweils um 1 Stunde zu verzögern.

Die angezeigte Uhrzeit entspricht der Uhrzeit des automatischen Einschaltens der Klimaanlage.

Drücken Sie die Taste "TIME OFF" (Timer-Funktion OFF), um das Ausschalten der Klimaanlage jeweils um 1 Stunde zu verzögern.

Richten Sie bei allen Operationen die Fernbedienung auf die Klimaanlage.

### EINSTELLUNG DER UHRZEIT

Drücken Sie die Taste "CLOCK", worauf die Uhrzeit zu blinken beginnt.

Stellen Sie mit den Tasten "Temperatur +" und "Temperatur -" die exakte Uhrzeit ein.

Durch erneutes Drücken der Taste CLOCK speichern Sie die exakte Uhrzeit und verlassen das Menü.

### GARANTIE

Auf dieses Produkt besteht eine Garantie von 24 Monaten gegen Herstellungsdefekte. Alle aufgrund anderer Ursachen entstehenden Schäden sind von der Garantie ausgeschlossen. Der Kaufbeleg muss mit dem Produkt vorgelegt werden. Die Transportkosten gehen zu Lasten des Käufers.

### ACHTUNG

Gemäß Richtlinie 2012/19/EU Gesetzesdekret Nr. 49/2014 weist Superior SRL auf folgende gesetzliche Bestimmung hin: es ist verboten, RAEE (Elektronik- oder Elektroschrott) über den urbanen Abfall oder den Trennmüll zu entsorgen. Der Hersteller übernimmt bei Rückgabe des alten Geräts im Moment des Kaufs eines neuen Geräts das Recycling entsprechend der Bestimmungen der Öffentlichen Verwaltung. Diese Informationen dienen dazu, die von den in elektronischen Geräten enthaltenen gefährlichen Substanzen oder von einem unsachgemäßen Gebrauch derselben ausgehenden potentiellen Schäden an Umwelt und Mensch zu vermeiden; folglich unterliegt jedes verkaufte Gerät dieser Bestimmung und ist mit nachstehendem Symbol gekennzeichnet.



### CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das vorliegende Produkt wurde entsprechend den in allen Mitgliedsstaaten der EU geltenden Bestimmungen hergestellt und geliefert. Die offizielle Dokumentation ist erhältlich bei Superior Srl.

# AIRCO



# SUPERIOR

Electronics

Brand	Model Code	Brand	Model Code	Brand	Model Code	Brand	Model Code
ACSONI	980	ELECTROLUX	471-474,807-808,250,908	LIKEAIR	396-387	SONGLINXIA	867
ADC	861	FEDDERS	878	LITTLESWAN	453	SONGXING	419
AIDELONG	293-295	FEIEDRICH	879	LONGHE	861	SOVA	292-420
AITE	296-299	FEIGE	829-830	LOREN-SEBO	801-803	SOWA	862-863
AKIRA	796-797	FEILU	240-249	MCQUAY	790-795	SOYEA	421-422
ALPIN	989-991,998	FERROLI	901	MEILING	388-391	SPEED	987
AMCOR	501,508,509,532,973,978,979	FIRST	864	MIDEA	040-058	SRTC	423
AMICO	982	FRESTECH	270-279,944-945	MINGXING/Boyin	290	STARIGHT/Aircon	880
AOKE	301-302	FUJITSU	700-719	MITSUBISHI	551-599	SUNDURG	817-820
AOLI	300	FUNIKI	992	MITSUKA	904	TADIAIR	501,508,509,532
APTON	862	GALANZ	124-129,134-139,936-940	NATIONAL/Panasonic	680-689	TADIRAN	501,508,509,532,630,
AUCMA	210,229,933	GEER	342-343	NIKKO	810-811	also TADIRAN	969,979,979,991
AUX	180-199	GLEE	280	NISO	398-399,497	TAIYA	862
BAIXUE	299	GOLDSTAR	303	NORCA	994	TCL	120-133
BEIJINGJINGDIAN	304	GREE	000,020-039	OLYMPUS	995-996	TEAC	850-859
BIG-THUMB	331	GUANGDA	345-346	OPAL	997	TECO	831-834
BOERKA	630,305-306	GUQIAO	344	PANDA	464-466	TIANJINKONGTIAO	424
BORLER	307	HAIER	001-019	PEREG	998	TIANYUAN	425-428
BOSHI	310	HELTON	863	PILOT	802	TOBO	250-269
BOSHIGAO	308-309	HEMILTON	095	PINSHANG/Xinhubao	290	TONGLI	429-430
BLUE STAR	887	HICON	391-392	PUYI	882	TOSHIBA	830-839
CAIXING	311	HISENSE	230-239	QIXING	393	TOYO	825-828
CARRIER	690-699,890-899	HITACHI	640-659	RAYBO	371-383	TRANE	812-816
CHANGFENG	190	HONGYI	347	RHOSS	903	UNI-AIR	368-369
CHANGFU	835-838	HUABAO	100-109	RICAI	394	LITLEDUCK	454-456
CHANGHONG	059-079,934,947	HUAGAO	348	RUIJIANG	395-397	VIDEOCON	884
CHANGLING	312-323	HUAKE	349-350	ROWA	383-385	WANBAO	431-433
CHENGYUAN	324	HUALING	150-169,045	SACON	414	WANGZI	861
CHIGO	080-099	HUAMEI	351-352	SAMSUNG	610-629	WEILI	434-443,553-576
CHUANGHUA	325-328	HUANGHE	353	SANYONEC	500-550,860,943,946	WEITELI	444
CHUANYAN	861	HUAWEI	281	SANZUAN	190	WHIRLPOOL	770-774,739
CHUNLAN	170-179	HUIFENG	354-356,357,360	SAPORO	861	WUFENG	445-448
COLROLLA	861	HYUNDAI	780-789	SAST	450-452	XILENG	448-449
CONROWA	337-341	INYCIN	475-483	SENSOR	860	XINGHE	462-463
CONSUL	999	JIALE	358	SERENE	499	XINLE	457-460
CORONA	760-769	JIANGNAN	359	SHAMEI	400	XINLING	461
CROWN	861	JINBEIJING	381-382	SHANGLING	403-409	XIONGDI	862
DAEWOO	332-333	JINDA	491-492	SHANXING	401-402	YAIR	467-471,044,013-015
DAIKIN	740-759	JINSONG	363-365	SHANYE	862	YAOMA	470
DAJINXING	329-330	JMSTAR	360	SHARP	720-739	YIDONG	459
DAKE	861	JOHNSO	282	SHENBAO	410-411	YORK	775-779
DAOTIAN	821-824	KANGLI	368-370	SHENGFENG	412	YUETU	949
DELONGHI	900	KELONG	110-119	SHENGFENG/FEILU	413	YUTU	484-490
DONGXIA	334-335	KLIMATAIR	797-800	SHINCO	200-209	ZHONGYI	493-494
DONGXINBAO	250-268	KONKA	366-367	SHINING	415	ZUODAN	495
DUNAN	336	KRIS	804-805	SHUANGLU	416-418,946	DIY	044,090,092,095
ELCO	982	LG	600-809	SIGMA	447		
ELECTER	981-986	LIANGYU	780	SOGO	291		

## Supported Brands:

<b>A</b>	ACSONI, ADC, AIDELONG, AITE, AKIRA, ALPIN, AMCOR, AMICO, AOKE, AOLI, APTON, AUCMA, AUX
<b>B</b>	BAIXUE, BEIJINGJINGDIAN, BIG-THUMB, BOERKA, BORLER, BOSHI, BOSHIGAO, BLUE STAR
<b>C</b>	CAIXING, CARRIER, CHANGFENG, CHANGFU, CHANGHONG, CHANGLING, CHENGYUAN, CHIGO, CHUANGHUA, CHUANYAN, CHUNLAN, COLROLLA, CONROWA, CONSUL, CORONA, CROWN
<b>D</b>	DAEWOO, DAIKIN, DAJINXING, DAKE, DAOTIAN, DELONGHI, DONGXIA, DONGXINBAO, DUNAN
<b>E</b>	ELCO, ELECTER, ELECTROLUX
<b>F</b>	FEDDERS, FEIEDRICH, FEIGE, FEILU, FERROLI, FIRST, FRESTECH, FUJITSU, FUNIKI
<b>G</b>	GALANZ, GEER, GLEE, GOLDSTAR, GREE, GUANGDA, GUQIAO
<b>H</b>	HAIER, HELTON, HEMILTON, HICON, HISENSE, HITACHI, HONGYI, HUABAO, HUAGAO, HUAKE, HUALING, HUAMEI, HUANGHE, HUAWEI, HUIFENG, HYUNDAI
<b>I</b>	INYCIN, JIALE, JIANGNAN, JINBEIJING, JINDA, JINSONG, JMSTAR, JOHNSON
<b>J</b>	KANGLI, KELONG, KLIMATAIR, KONKA, KRIS
<b>K</b>	LG, LIANGYU, LIKEAIR, LITTLESWAN, LONGHE, LOREN-SEBO
<b>L</b>	MCQUAY, MEILING, MIDEA, MINGXING-BOYIN, MITSUBISHI, MITSUKA
<b>M</b>	NATIONAL/Panasonic, NIKKO, NISO, NORCA
<b>N</b>	OLYMPUS, OPAL
<b>O</b>	PANDA, PEREG, PILOT, PINSHANG/XINHUBAO, PUYI
<b>P</b>	QIXING
<b>R</b>	RAYBO, RHOSS, RICAI, RIJIANG, ROWA
<b>S</b>	SACON, SAMSUNG, SANYONEC, SANZUAN, SAPORO, SAST, SENSOR, SERENE, SHAMEI, SHANGLING, SHANXING, SHANYE, SHARP, SHENBAO, SHENGFENG, SHENGFENG/FEILU, SHINCO, SHINING, SHUANGLU, SIGMA, SOGO, SONGLINXIA, SONGXING, SOVA, SOWA, SOYEA, SPEED, SRTC, STARIGHT-AIRCON, SUNDURG
<b>T</b>	TADIAIR, TADIRAN, TAIYA, TCL, TEAC, TECO, TIANJINKONGTIAO, TIANYUAN, TOBO, TONGLI, TOSHIBA, TOYO, TRANE
<b>U</b>	UNI-AIR, UTLEDUCK
<b>W</b>	WANBAO, WANGZI, WEILI, WEITELI, WHIRLPOOL, WUFENG
<b>X</b>	XILENG, XINGHE, XINLE, XINLING, XIONGDI
<b>Y</b>	YAIR, YAOMA, YIDONG, YORK, YUETU, YUTU
<b>Z</b>	ZHONGYI, ZUODAN

Made in China



2x AA BATTERIES  
BATTERIES NOT INCLUDED  
#00 000 000000



Instruction booklet inside. Languages:  
English-Italiano-Français-Deutsch-Español-Portugués

