


TEMPORIZADOR PARA 24 HORAS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

SG20-00022

Dimelec®

Connecting you

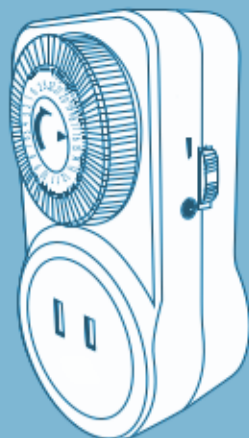

Lea cuidadosamente este manual para evitar cualquier mal funcionamiento.

La información que se muestra en este manual sirve únicamente como referencia sobre el producto. Debido a actualizaciones pueden existir diferencias.

Por favor, consulte nuestra página web www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños), cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen el aparato como juguete.
- Siempre utilice un paño suave, limpio y seco para limpiar el equipo.
- No intente abrir el equipo, puede ocasionar mal funcionamiento y anulación de la garantía.
- No use ni almacene este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras de agua.
- El sistema del equipo es electromecánico; puede haber desfases en el tiempo de programación.

PARTES



MODO DE USO

Es importante que primero configure la hora actual para utilizar el modo temporizador.

- 1 Para ajustar la hora actual, gire la perilla de selección en el sentido de las manecillas del reloj.

El triángulo debe señalar el número que corresponde a la hora actual. El formato es 24 h.



Ej: si en su reloj son las 4 de la tarde, ubique la perilla en el número 16.

- 2 Deslice el interruptor de modo a la posición de temporizador (●).

Si no utiliza el modo temporizador, puede deslizar el interruptor a encendido permanente (I) para que funcione como un contacto normal.



- 3 Baje o levante las pestañas de programación para elegir el tiempo de encendido o apagado automático. Se recomienda que utilice un objeto puntagudo.

Cada pestaña corresponde a un lapso de 30 minutos




EJEMPLOS:

Si desea que el aparato conectado al temporizador permanezca encendido sólo durante un lapso determinado, por ejemplo, de las 7 a las 11 de la noche, presione desde la pestaña 19 hasta la 23.

Si desea que el aparato permanezca encendido todo el día y se apague a ciertas horas, primero baje todas las pestañas y luego levante sólo las que corresponden a las horas deseadas, por ejemplo, para que se apague a las 3 y 5 de la tarde, levante las pestañas 15 y 17.

- 4 Conecte el temporizador a un tomacorriente y en el temporizador conecte el equipo cuyo encendido desea automatizar.

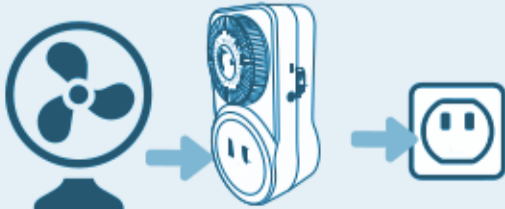

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 120 V~ 60 Hz 15 A máx.
Salida: 120 V~ 60 Hz 15 A máx.
Temperatura de operación 0 °C a 40 °C
Carga resistiva: 1 760 W máx.

El diseño del producto y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.