



WOOX

# Smart Outdoor Camera

Quick Start Guide (EN)

Verkorte handleiding (NL)

Kurzanleitung (DE)

Guía de inicio rápido (ES)

Guide de démarrage rapide (FR)

Guida rapida (IT)

Guia de iniciação rápida (PT)

Hurtigstartsguide (DK)

Snabbstartsguide (SE)

Pikaopas (FI)

Krótki przewodnik (PL)

Rychlá příručka (CZ)

Príručka pre rýchly štart (SK)

Gyors útmutató (HU)

Ghid rapid (RO)

R9044



### **Introducción**

WOOX Smart Outdoor Camera es una cámara de seguridad Full HD 1080P con características que incluyen audio bidireccional, detección de movimiento, visión nocturna, almacenamiento local y en la nube, IP65 a prueba de agua, funciona con Echo Show y Google Nest Hub, y más.


#### **Requisito para utilizar:**

- 1.Aplicación de hogar Woonx
- 2.Enrutador habilitado para WLAN: 2.4GHz (banda separada)


## ***Espanol***

### **Instalación**


1. Gire y abra la base

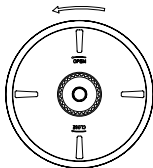

2. Tornillo fijado a la pared

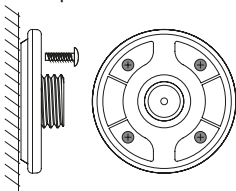

3. Gire y cierre la cubierta superior de la base e instale el dispositivo.

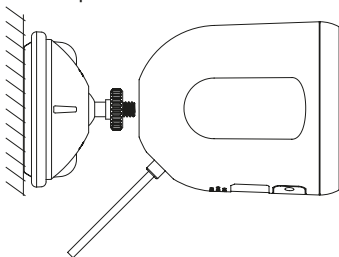

### **Configure la cámara exterior inteligente con la aplicación WOOX Home**

1. Descargue e instale la aplicación "WOOX Home" de Apple App Store o Google Play Store en su dispositivo móvil.
2. Inicie la aplicación "WOOX Home".
3. Cree una nueva cuenta o inicie sesión en su cuenta existente.
4. Toque "+" para agregar el dispositivo.
5. Seleccione el tipo de producto aplicable de la lista de productos.
6. Asegúrese de que la luz indicadora parpadee rápidamente (parpadee 2 veces por segundo). Si la luz indicadora no parpadea: mantén presionado y presiona el botón de reinicio en la parte inferior de la cámara hasta que la luz indicadora comience a parpadear.
7. Confirme la red Wi-Fi y la contraseña.

#### **Nota:**

solo se admite WiFi de 2,4 GHz.

8. La aplicación le pedirá que escanee un código QR que debe leer la cámara en la cámara exterior inteligente para iniciar el emparejamiento, presione continuar en la aplicación y ahora se debe generar un código QR para emparejar el producto con su cuenta.

## **Espanol**

Coloque su dispositivo móvil o tableta frente a la lente de la cámara y asegúrese de que el código QR esté en el marco de visión completo, una vez que escuche el mensaje de sonido, confirme esto en la aplicación, esto comenzará la etapa final de emparejamiento del dispositivo inteligente.

cámara exterior a su cuenta.

9. La aplicación buscará el dispositivo y lo registrará en su cuenta.

10. Ingrese el nombre del dispositivo.

### **NOTA:**

1.El nombre del dispositivo también será utilizado por Amazon Alexa y Google Home.

2.El dispositivo es compatible con redes LAN Wi-Fi y Ethernet, las instrucciones anteriores son para la conexión WiFi. Si desea utilizar la conexión Ethernet LAN, seleccione el "modo de cable" en la esquina superior derecha de la aplicación en el paso 6.

### **Apoyo**

Si necesita más ayuda o tiene comentarios o sugerencias, visite [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)