DENVER®

BTS-53


MANUAL DE INSTRUCCIONES



Por favor, lea este manual de instrucciones detenidamente antes de usarlo, y guárdelo como referencia futura.

www.denver-electronics.com

Vista general del producto

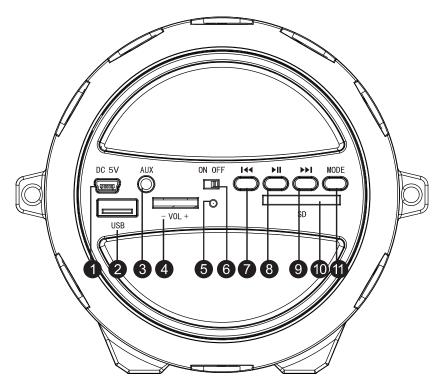

- 1. Puerto de carga (Use un cable USB para cargarlo vía PC)
- 2. Puerto USB (Para dispositivos multimedia)
- 3. TOMA DE ENTRADA AUXILIAR
- 4. Volumen +/-
- 5. Bluetooth/Indicador de batería
- 6. Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO
- 7. Botón pista anterior/bajar volumen
- 8. Reproducir/Pausa
- 9. Botón siguiente pista/subir volumen
- 10. Ranura para tarjeta MicroSD
- 11. Botón Modo (Cambia entre Bluetooth, USB, lector de tarjetas MicroSD, y modo ENTRADA AUXILIAR)

Cargando

Existen dos formas de cargar el altavoz.

1. Conecte el cable de carga USB en el altavoz y conecte otra fuente de alimentación USB como un PC/MAC, etc.

2. Use el adaptador CA para cargarlo (no incluido).

Por favor, apague el altavoz cuando lo cargue.

Estado del indicador

Tipo	Indicador	Estado
INDICADOR BLUETOOTH	Parpadeo rápido de color azul	Listo para vincularse
	Azul constante	Vinculado
	Azul	Modo entrada AUXILIAR
Indicador	Luz roja normalmente encendida	Cargando
de batería	Luz roja apagada	Totalmente cargada

Conexión

Conexión Bluetooth

Deslice el botón de encendido a la posición ON

El indicador del altavoz BT parpadeará de color azul

Busque el dispositivo Bluetooth en su teléfono móvil y seleccione "BTS-53" en la lista

El indicador BT dejará de parpadear una vez que el altavoz esté vinculado al teléfono.

Archivos multimedia compatible mediante USB/lector de tarjetas MicroSD: MP3, WMA.

Preguntas frecuentes:

- Imposible encender el altavoz
 Asegúrese de que la batería está completamente cargada y la luz del indicador de batería está encendida.
- 2. Imposible conectarlo a un dispositivo activado BT Asegúrese de que el dispositivo está en modo BT, y se encuentra a una distancia de 10 metros del altavoz.
 - Asegúrese de que ni el altavoz ni el dispositivo están conectados al bluetooth o a cualquier otro dispositivo.
- No se ningún sonido
 Por favor. suba el volumen.
- 4. El altavoz no responde Por favor, apáguelo y vuelva a intentarlo.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S



www.denver-electronics.com



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Rango de funcionamiento de la Gama de frecuencia:2402-2480MHz Potencia de salida máxima:4dBm

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

www.facebook.com/denverelectronics

Por la presente, Inter Sales A/S, declara que este modelo DENVER (BTS-53) cumple con los requisitos esenciales y con otras provisiones relevantes de la directiva europea 2014/53/EU.

Puede conseguir una copia de la Declaración de Conformidad en

Inter Sales A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark